

## Radiant IRC *Infra Rouge Court*



### Utilisation

Le radiant IRC n'est pas un chauffage d'ambiance.  
Dirigez le uniquement sur la zone de couchage.  
Attention de ne pas chauffer le nourrisseur,  
l'abreuvoir et les canalisations  
**N'hésitez pas à demander conseil.**




### Mise en place

Le radiant IRC doit être fixé sur le mur du fond de case  
à l'aide de son support, ou en ajoutant une platine.  
Hauteur : entre 1,80 à 2,00 m.  
Puissance : 40 watts par porcelet.

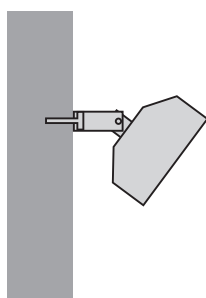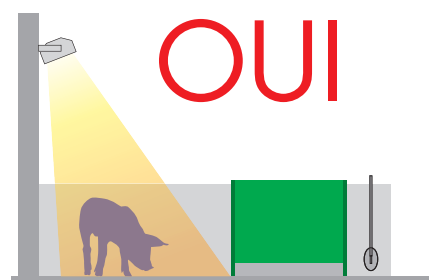

Fixation avec son support

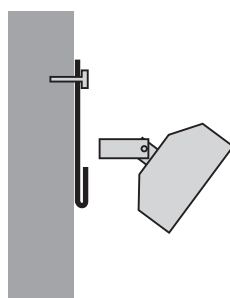

Fixation en ajoutant la platine  
Le démontage lors du vide sanitaire  
est plus rapide



Prévoir une prise 16 A  
pour chaque radiant




Ne jamais utiliser  
de fiche multiple

### Précautions d'utilisation

Lorsque vous remplacez vos radiants classiques par des radiants IRC,  
il faut impérativement s'assurer que la régulation existante soit compatible.  
Un radiant IRC se régule progressivement comme une lampe.

**Sur une régulation par train d'impulsions les IRC clignotent désagréablement.**

**NON**

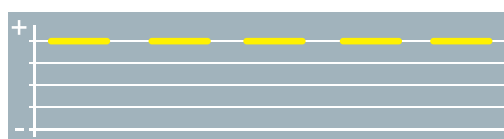

Régulation par train d'impulsions  
Utilisée pour la régulation de radiants classiques

**OUI**



Régulation progressive  
Utilisée pour la régulation des lampes infrarouge et IRC