


Branchement du contacteur manométrique



Branchement Monophasé 230 V

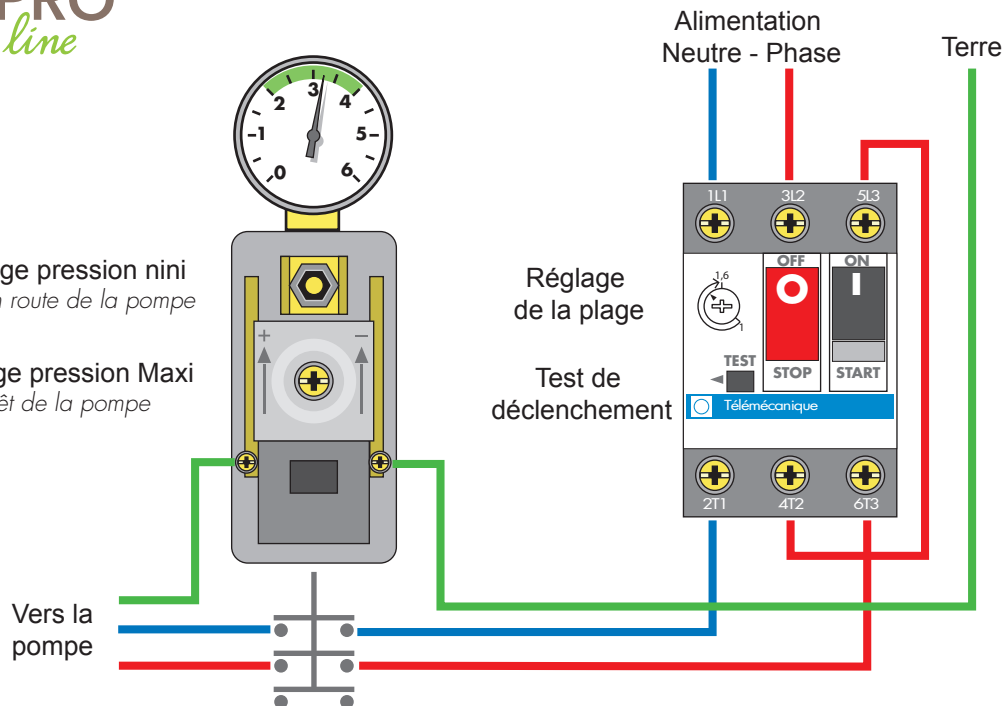

à ajouter

Disjoncteur magnéto thermique. Il assure la protection de la pompe, de l'installation et la fonction M/A.

Choisir et calibrer le disjoncteur en fonction de la puissance de la pompe.

Branchement Triphasé 380 V

